


Familink - Manuel d'utilisation

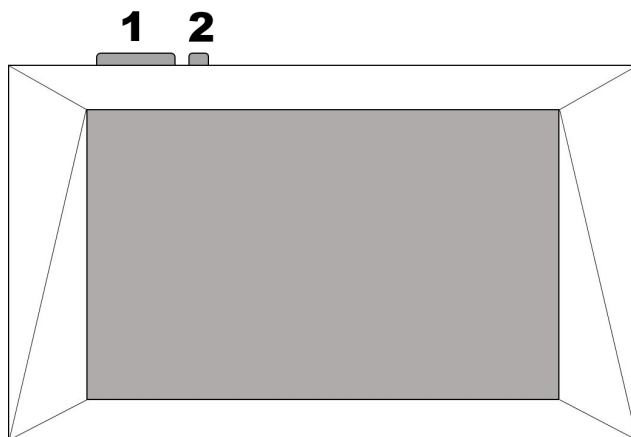

Allumer le cadre photo

Veillez vous assurer que le cadre photo est bien branché sur le secteur. Pour allumer le cadre photo, il suffit d'appuyer sur le bouton **2** pendant 5 secondes. Vous pouvez le laisser allumé. Il a été prévu pour rester branché 24h/24 et il s'éteint tout seul la nuit.

Éteindre le cadre photo

La procédure est la même que pour l'allumer. Il suffit d'appuyer sur le bouton **2** pendant 5 secondes.

Afficher une autre photo

Pour afficher une autre photo que la dernière reçue, posez votre doigt sur l'écran puis déplacez votre doigt vers la gauche pour revenir en arrière.

Remercier un expéditeur

Appuyez avec votre doigt une fois sur l'écran. Deux boutons apparaissent à gauche. Appuyez alors sur le pouce. Un message de remerciement est alors envoyé à l'expéditeur

Régler la luminosité

Utilisez le bouton **1**

Fonctions avancées

Commander une version papier

Pour signifier à l'expéditeur que vous aimeriez une version papier, appuyez avec votre doigt une fois sur l'écran. 2 boutons apparaissent à gauche. Appuyez alors sur l'imprimante (bouton du bas). Vous recevrez un tirage papier dans les jours qui suivent.

Activer/Régler le Wi-Fi

Cliquez 8 fois de suite sur l'écran

Paramétrer les réglages du cadre

Toute l'administration se fait à distance: www.familink.fr

Pour pouvoir envoyer des photos sur le cadre :

<p>www.familink.fr Code d'association : ABCD-1234-56</p>	
<p>adresse E-mail du cadre: _____@familink.fr</p>	